

日本スタンドサービスの

固定式計量機 -A型シリーズ-

96種のバリエーションで、
多様なニーズに柔軟対応。



さまざまな給油環境にも柔軟に対応できる、日本スタンドサービスのA型計量機。



●AN1111
シングル 片面表示
標準 40L/min

●AH2224
ダブル 両面表示
高速 70L/min

多様なニーズに応える
全96種類のバリエーション



●AH1112P
シングル 両面表示
POS機能付き
高速 70L/min

●Ah2222P
ダブル 片面表示
POS機能付き
片側高速 70L/min

型式	AN1111	AN1112	AN1111P	AN1112P	AM1111	AM1112	AM1111P	AM1112P	AH1111	AH1112	AH1111P	AH1112P
ポンプ	シングル											
ノズル	標準	—	標準	—	標準	—	標準	—	標準	—	標準	—
表示	片面	両面	片面	両面	片面	両面	片面	両面	片面	両面	片面	両面
POS機能	—	—	●	●	—	—	●	●	—	—	●	●

型式	AN2222	AN2224	AN2222P	AN2224P	AM2222	AM2224	AM2222P	AM2224P	AH2222	AH2224	AH2222P	AH2224P	Am2222	Am2224	Am2222P	Am2224P	Ah2222	Ah2224	Ah2222P	Ah2224P
ポンプ	ダブル																			
ノズル	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準
表示	片面	両面	片面	両面	片面	両面	片面	両面	片面	両面	片面	両面	片面	両面	片面	両面	片面	両面	片面	両面
POS機能	—	—	●	●	—	—	●	●	—	—	●	●	—	—	●	●	—	—	●	●

金額・給油量は
見やすいデジタル表示



表示は液晶ディスプレイで、金額・給油量を見やすく示します。
(1文字:30mm×15mm、液晶白黒カウンター表示)

内蔵POS(USBメモリ標準装備)で
顧客情報を一括管理



POSは磁気カード方式で、毎回の給油時に給油量や金額等を記載した伝票を発行します。給油データは全て記憶され1日毎、または1ヶ月毎の合計を呼び出し、掛売りのお客様へ請求書を発行する事も可能です。POS内に記録された日報・月報集計データはUSBメモリを差し込むだけで簡単に取り出せます。また、PCと専用ソフトを用いて、ダウンロードやプリントアウトも可能です。各顧客情報をカードに入れられるため、顧客管理がしやすく、お客さまにも便利に計量機をご使用いただけます。

接続数	4CH(最大16CH)
最大記録数	給油データ: 6000データ 顧客データ: 2000データ
プリンター	サーマルプリンター(ロール紙 58mm)
伝票印字内容	日付・時間・得意先No.・伝票No.・油種・ポンプNo.・給油量・ 金額・単価・釣銭金額・販売店名・営業所名・販売店住所・電話・ FAX・担当者名・納品書・領収書

給油時の操作は
ボタン操作でわかりやすい


給油量の設定はキーパッドのボタン操作で簡単に行えます。あらかじめ給油したい量を入力する事で、指定した数量で給油を自動停止します。また、給油途中でもジャストボタンを押せば、一番近いジャスト数量/金額で自動停止します。



●標準付属品
液晶電子表示、数量・金額・単価表示、ジャスト停止機能、数量・金額指定給油機能、電子積算計、キーパッド、石油連盟SS-LAN(POS接続)、電磁弁、自動停止ノズル、ホース3m、接続フレイキセット、アンカーボルト4本、取扱説明書、指定色焼付塗装、油種ステッカー、カバー開放鍵、チェック弁、ストレーナー
※ホース長はオプションで変更できます

計量機の仕様

被計量物名			ガソリン	灯油	軽油
使用最大流量(L/min)			40	40:60:70	40:60:70
最小測定量(L)			5	5	5
定格周波数(Hz)			50/60		
補助装置			定量・定額・価格表示装置 POS接続可能		
給油量表示および 金銭表示			【給油量表示】 計量表示:6桁 0.01~9999.99L		【金銭表示】 金銭表示:6桁 1~999,999円 計量表示:6桁 0.01~9999.99L 単価表示:4桁 1~9,999円
積算計			9999999999.99L 電子式		
電磁弁			ダブルフロー電磁弁		
プリセット			キーパッド		
ホース			3m(標準)、4m型、5m型		
寸法(横×高さ×奥行)			900mm×1560mm×494mm		
構成機器	カウンタ―	方法	液晶(白黒)カウンター		
		文字の大きさ(mm)	【給油量表示】 給油量部:30×15		【金銭表示】 給油量・金銭部:30×15 単価部 :18×9
		文字	表示:液晶LCD バックライト:LEDバックライト		
	キーパッド		表示:液晶LCD バックライト:LEDバックライト		
	発信器		パルス発信器 (耐圧防爆型)		
	ポンプ		ロータリーポンプ		
	メーター		4ピストン式容積型		
	流量コントロール弁		耐圧防爆型ダブルフロー電磁弁		
	モーター		400W、750W、1100W 三相200V (耐圧防爆型構造)		
	ホース		標準:3/4B 高速:1B		
	ノズル		満タン自動停止ノズル(標準:3/4B、高速:1B)		
	安全継手		標準:3/4B、高速:1B 800N～1800N		
環境条件	気温		計量機周囲温度範囲:-20℃～+40℃		
	湿度		計量機外装部:100% 計量機内部 :5～95%		
電源仕様	操作回路		入力 AC 100V ±5V (50/60Hz)		
	動力回路		入力 AC 200V ±10V (50/60Hz) 三相		
消費電力	操作回路		入力 AC 100V 1.1A(シングル)、2.2A(ダブル)		
	動力回路	モーター	入力 AC 200V 400W 2.2A/2.0A(50/60Hz) 入力 AC 200V 750W 3.7A/3.4A(50/60Hz) 入力 AC 200V 1100W 6.0A/5.5A(50/60Hz)		

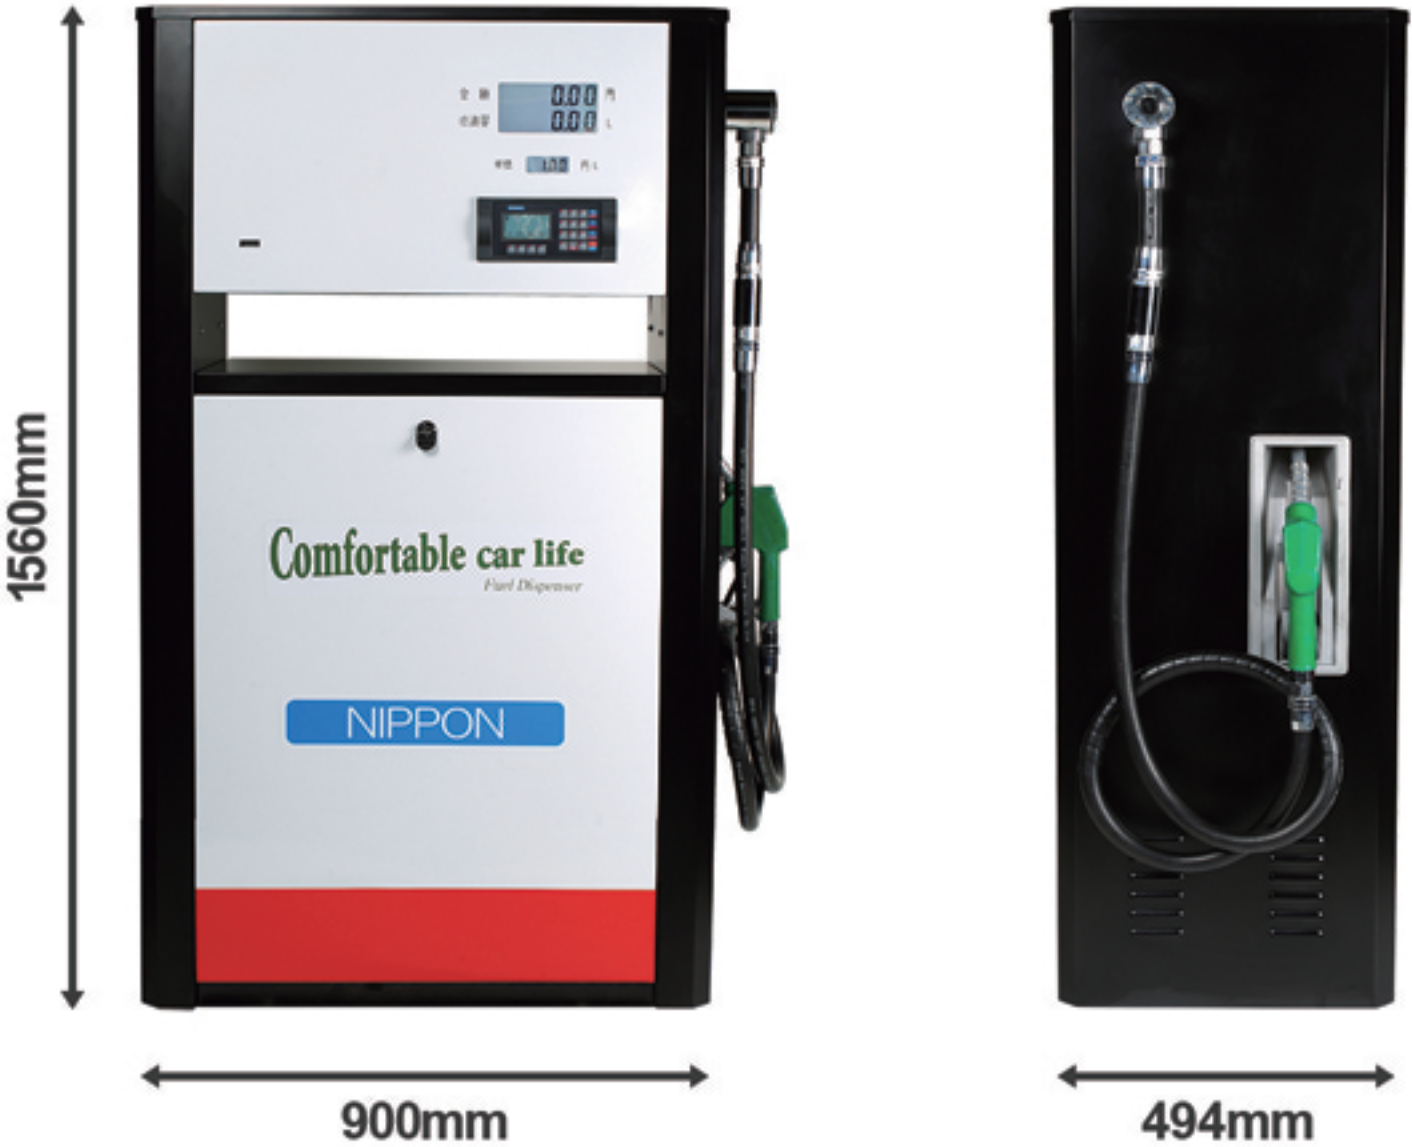

日本スタンドサービス(株)

〒578-0911
本社/大阪府東大阪市中新開2丁目11番17号
TEL 072-968-2211 FAX 072-968-3900

〒152-0003
東京/東京都目黒区碑文谷2丁目21番6号
TEL 03-5721-4789 FAX 03-5721-4787

URL: nssk.co.jp
E-mail: info@nssk.co.jp